シンプルスクリーン　フロスト　取扱説明書

組立部材一覧　■お買い上げありがとうございます。組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

部材名	①パネル	②六角レンチ	④ビス2	オプションキャスター ⑥キャスター
部材	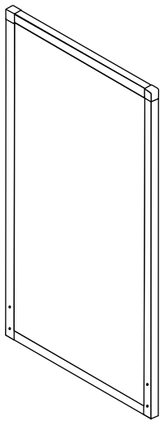		⑤脚部に取付済	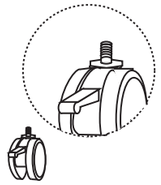
数量		×2	×4	×4
部材名		③ビス1	⑤脚部	⑦スパナ
部材		①ボードに取付済	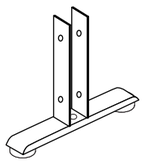	
数量	×1	×2	×2	×1

⚠ 注意

■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
■指を挟まぬよう気を付けてください。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
■組立中に横から無理な力をかけないでください。
■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワ株式会社　TEL：059-255-2024
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9:00～PM5:00

品質表示

■品名　シンプルスクリーン フロスト
■品番　RFSCR-FRSJB
RFSCR-AJ2（アジャスター）
RFSCR-CA（キャスター）
■材質　フレーム：金属（アルミ）/脚部　金属（鋼）
パネル：合成樹脂
■外形寸法　（キャスター）取付け時
W800　D400　H1541（1616）

■取扱上の注意
直射日光やストーブ等の熱源のそばに設置しないで下さい。
もたれかかったり横向きの力をかけないで下さい。

MADE IN CHINA
20111006

・この商品は屋内用です。屋外で使用しないで下さい。
・直射日光が当たるところには設置しないで下さい。
・暖房器具、加湿器付近など高温多湿になりやすい場所に設置しないで下さい。
変形や変色する恐れがあります。

1. ビスの取り外し

■③ビス1は①パネルに取付済です。組立てる前に取り外して下さい。

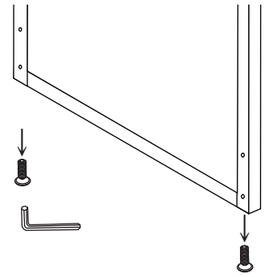

2. 脚部（アジャスター）の取付

■④ビス2は⑤脚部に取付済です。組立てる前に取り外して下さい。
①パネルに、③ビス1、④ビス2を使って⑤脚部を取付けて下さい。

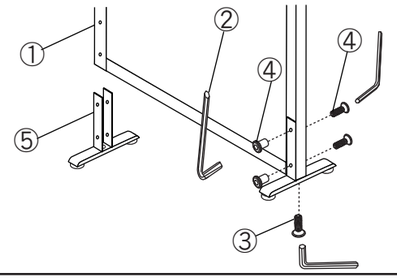

完成

■ご使用前にアジャスターで全体の高さを調整して下さい。
■最後に全てのビスを確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。

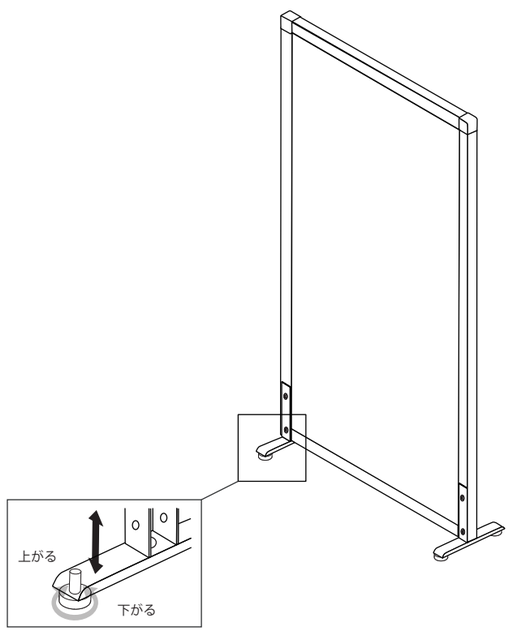

オプションキャスターの場合

2. 脚部（アジャスター）の取り外し

■アジャスター付きの脚部をご使用中の場合は、
初めにアジャスターを取り外して下さい。

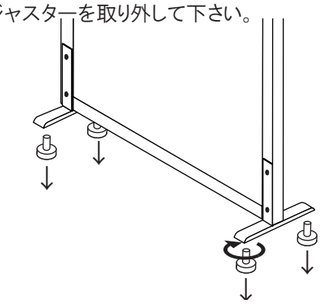

3. キャスターの取付

■アジャスターを取り外したネジ穴に、⑥オプションキャスターを⑦スパナを使って取り付けて下さい。

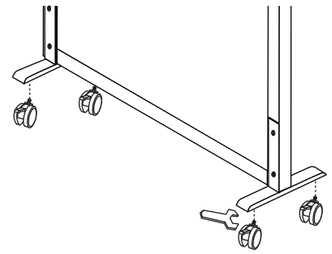

完成

■最後に全てのビスを確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。